



Juni 2016

Nyheter med fokus på golv i alla former

Enkelt att hitta rätt konstruktion för svåra ROT-jobb



Att det kan vara stökigt att hitta rätt konstruktion vid ROT-projekt där det finns många olika underlag, är det nog många som känner igen sig i. För att det ska gå snabbt och enkelt, har vi samlat de vanligaste underlagen och konstruktionerna i

en smidig Quickguide. Den finns att både läsa och beställa på [hemsidan](#). Med hjälp av den blir arbetet rätt föreskrivet, utfört och lönsamt från början, utan dyra rekommationer.


I Casco Floor Expert Quickguide hittar du följande information:

- Vanliga underlag och rekommenderade konstruktioner
- Teknisk information om produkterna
- Åtgångstabeller

Verktyg som hjälper dig att mäta

Att leta reda på produkternas åtgång för att sedan räkna ut vad som går åt på hela projektet tar tid. Därför har vi tagit fram en

kalkylator som hjälper dig att hålla reda på åtgången. Du väljer produkt och åtgång, fyller i de projektspecifika uppgifterna och klickar på Beräkna så är det klart. [Det ska vara enkelt att mäta, testa du med!](#)

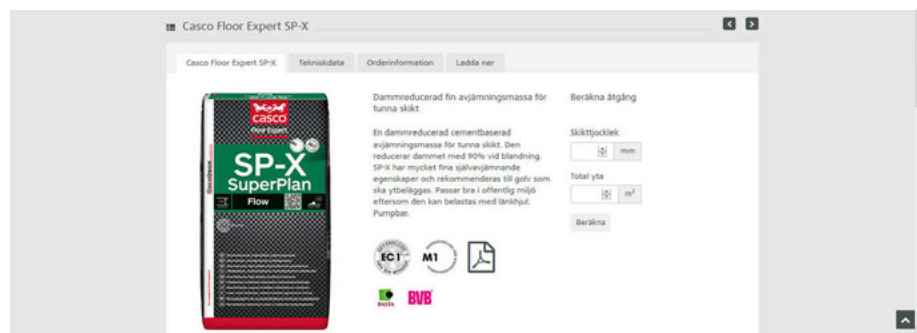

Tejplim för smidig montering av textila plattor och mattor.

Gör det lika enkelt att byta plattor som att montera från början!

TapeFix är ett lim med post-it/tejpeffekt, som gör det enkelt att byta matta när det framöver behövs. Limmet rekommenderas för montering av textila plattor och mattor med PVC-baksida. Limmet appliceras på underlaget och bildar en klibbig limfilm vilket fixerar textilplattan, men ger inte


en permanent limfog. Det gör det enkelt att vid behov ta bort några enstaka golvplattor och lägga dit nya, förutsatt att limfilmen fortfarande är klibbig. Vid vanligt slitage kan några byten ske utan att nytt lim behöver appliceras.

I sommar kommer [Casco Floor Expert TapeFix](#) även i en mindre 3 liters förpackning, som är smidig och effektiv för de mindre jobben.



I Quickguiden finns exempelvis den här konstruktionen

Målade ytor (epoxibeläggning och massor)

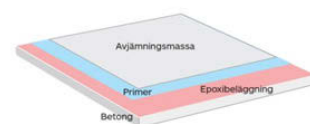

	Blandning	Skikt	Beläggningstid
Primer			
VD Super	Färdigblandad		ca 0,5-3 timmar
Hand			
FIN	15 kg / 4,5 l vatten	upp till 5 mm, lokalt 20 mm	ca 3 timmar
EF	15 kg / 3,6 l vatten 25 kg / 6 l vatten	upp till 20 mm	ca 2 timmar
Flow			
ZM RAPID	25 kg / 5,75-6,0 l vatten	1-10 mm	ca 1,5-2 timmar
SP-X	25 kg / 6,5 l vatten	0,5-25 mm	ca 24 timmar
MX	25 kg / 4-4,5 l vatten	3-40 mm	ca 1-5 dagar
MXF	25 kg / 4,5 l vatten	3-40 mm	ca 1-5 dagar

Att tänka på:

- Kontrollera att golvfärgen/massan har god vidhäftning mot underlaget. Spacklet får aldrig bättre vidhäftning mot underlaget än vad färgen/massan har, oavsett hur bra primern är.
- Normalt är golvfärgen/massan hård och tät, varför vi alltid rekommenderar primning med VD Super.
- Använd MX eller MXF för spackling av golvvärmekablar.

Smidig montering av LVT-plattor i offentlig miljö med iFloor

Det är alltför många som väljer LVT-/PVC-plattor som ytmaterial i butiksmiljö, vilket är enkelt att underhålla och ger en riktigt snygg finish. Att montera LVT-/PVC-plattor med [iFloor](#) ger verkligen alla fördelar:

- Golvet kan belastas direkt, vilket underlättar för de som bygger butik, elektriker, snickare med flera
- Gör det enkelt att byta enstaka plattor vid behov
- Appliceras stående och ger inget kladd mellan plattorna
- Se lista på godkända plattor i produktinformationen