



Mars 2018

Ersätter tidigare anvisning från november 2016



Innehåll

| | |
|---|---------|
| Förutsättningar och val av tätskiktssystem..... | sid 2 |
| Tätning av Purus brunnar | |
| – Rollat tätskiktssystem, SCHÖNOX Rollat 1 och 2..... | sid 3 |
| – Folie tätskiktssystem, SCHÖNOX Folie 1 och 2 | sid 3-4 |
| Tätning av Unidrain brunnar | |
| – Rollat tätskiktssystem, SCHÖNOX Rollat 1 och 2..... | sid 5 |
| – Folie tätskiktssystem, SCHÖNOX Folie 1 och 2 | sid 5-6 |
| Tätning med Blücher brunnar | |
| – Folie tätskiktssystem, SCHÖNOX Folie 1 och 2 | sid 7 |
| – Folie tätskiktssystem, SCHÖNOX Folie 1 och 2 | sid 8 |
| Checklista och kvalitetsintyg..... | sid 10 |

Inledning

Denna arbetsbeskrivning gäller för tätning av designbrunn med väggnära placering i våta utrymmen, t ex badrum. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar arbetet. När det gäller tätning i övriga badrummet, se **SCHÖNOX monteringsanvisningar för folie eller rollat system**.

Välj tätskiktssystem

Välj tätskiktssystem beroende på underlag och fabrikat på brunn.

| Underlag | Tätskiktssystem |
|---|--|
| Massiva konstruktioner: betong | SCHÖNOX Folie 1 - System med SCHÖNOX WSF folie + iFIX SCHÖNOX Folie 2 - System med SCHÖNOX WSF folie + HA + WetStop FoilSeal SCHÖNOX Rollat 1 - System med SCHÖNOX KH + HA SCHÖNOX Rollat 2 - System med SCHÖNOX SPR + HA |
| Spacklade träbjälklag/ lättfyllnadsmassa | SCHÖNOX Folie 1 - System med SCHÖNOX WSF folie + iFIX SCHÖNOX Folie 2 - System med SCHÖNOX WSF folie + HA + WetStop FoilSeal |

Montering av golvbrunn och rör

Vi följer Säker Vatteninstallations rekommendationer för hur brunnar och rör ska monteras mm. Säkerställ att området runt brunnen är rent för att undvika dålig vidhäftning.

Golvbrunnen ska vara fast förankrad i bjälklaget och monterad enligt brunns-tillverkarens anvisningar. Brunnen ska vara monterad i nivå (± 2 mm) med färdigt undergolv/tätskikt.

Fallbyggnad

Det ska alltid finnas fall mot golvbrunnen i våtutrymmen. Golvbrunnen ska anpassas till spackelskiktets tjocklek. Fallet ska ha en lutning på 1:50–1:150 (20 mm/m–6,7 mm/m) närmaste metern från golvbrunnen.

I specifika fall kan annan lutning avtalas.

Viktigt att tänka på vid montering!


Vid montering i golv-/väggvinkeln (brunnsmanschett eller SCHÖNOX WSF folie) ska hörnan bli 90°, dvs inte som hörnan i en hockeyrink mao utan luft i hörnan.

Tätning av Purus brunnar

Tätskiktssystem SCHÖNOX Rollat 1 och 2, visas här med Purusline.



1. Innan brunnsmanschetten monteras, skruva upp de 6 skruvarna i klämringen och avlägsna klämringsovalen. Rengör brunnen med hjälp av en Scotch Brite och T-röd eller motsvarande.

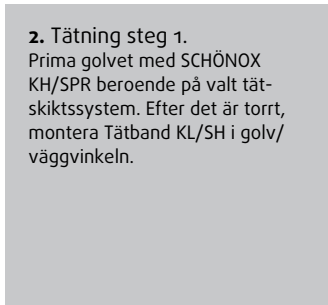


2. Tätning steg 1.
Prima golvet med SCHÖNOX KH/SPR beroende på valt tätskiktssystem. Efter det är torrt, montera Tätband KL/SH i golv/väggvinkeln.



3. Anpassa Brunnsmanschett MG-L till längden på brunnen +100 mm. Montera manschetten centrerat över brunnen och kant i kant med väggen. Var noggrann så det inte bildas luftfickor eller blåsor.




4. Rolla SCHÖNOX HA på golvet och över brunnsmanschetten. Låt torka.

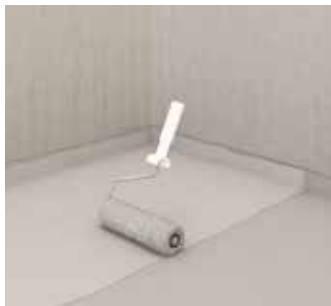

5. Rolla SCHÖNOX HA en andra gång.



6. Montera klämringen i golvbrunnen genom att försiktigt placera klämringen i det ovala sätet.

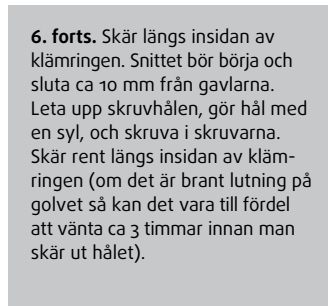

6. forts. Skär längs insidan av klämringen. Snittet bör börja och sluta ca 10 mm från gavlarna. Leta upp skruvhålen, gör hål med en syl, och skruva i skruvarna. Skär rent längs insidan av klämringen (om det är brant lutning på golvet så kan det vara till fördel att vänta ca 3 timmar innan man skär ut hålet).



7. Nu är ytan klar för montering av keramik, se mer i broschyr SCHÖNOX Rollat - monteringsanvisning.

Tätskiktssystem SCHÖNOX Folie 1 och 2, visas här med Purusline.



1. Innan brunnsmanschetten monteras, skruva upp de 6 skruvarna i klämringen och avlägsna klämringsovalen. Rengör brunnen med hjälp av en Scotch Brite och T-röd eller motsvarande.



2. Anpassa Brunnsmanschett MG-L till längden på brunnen +100 mm. Montera manschetten centrerat över brunnen och kant i kant med väggen. Var noggrann så det inte bildas luftfickor eller blåsor.



3. Rolla SCHÖNOX HA eller iFIX på golvet och upp på väggen för uppviket. Mät ut första våden av SCHÖNOX WSF (ska monteras vid golvbrunnen), den ska vikas upp på väggen med 50 mm. Tänk på att undvika skarvar runt golvbrunnen.




4. Applicera WetStop Foil Seal på brunnsmanschetten (inte över hålet). Dra sedan ut limmet med Limspridare 6103 för att få jämn fördelning.



5. Montera SCHÖNOX WSF folie dvs lägg ner folien i limmet och gnid fast med Gnidde. Se till att folien viks upp 50 mm på vägg.



6. Montera resterande våder av SCHÖNOX WSF, så att våderna överlappar varandra. Limma överlappen med SCHÖNOX iFIX eller WetStop FoilSeal. Försegla alla överlapp och materialövergångar genom att pensla med SCHÖNOX iFIX eller WetStop FoilSeal. Låt torka.

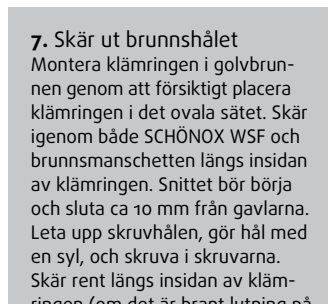

7. Skär ut brunnshålet
Montera klämringen i golvbrunnen genom att försiktigt placera klämringen i det ovala sätet. Skär igenom både SCHÖNOX WSF och brunnsmanschetten längs insidan av klämringen. Snittet bör börja och sluta ca 10 mm från gavlarna. Leta upp skruvhålen, gör hål med en syl, och skruva i skruvarna. Skär rent längs insidan av klämringen (om det är brant lutning på golvet så kan det vara till fördel att vänta minst 3 timmar innan man skär ut hålet).



8. Nu är ytan klar för montering av keramik, se mer i broschyr SCHÖNOX Folie - monteringsanvisning.

Tätning av Purus brunnar forts.

Tätskiktssystem SCHÖNOX Folie 1 och 2, visas här med Purus Corner.

1. Montera och rengör brunnen.

Innan brunnsmanschetten monteras, skruva upp de 6 skruvarna i klämringen och avlägsna klämringsovalen. Rengör brunnen med hjälp av en Scotch Brite och T-röd eller motsvarande.



2. Kapa och montera Brunnsmanschett MG över brunnen. Var noggrann så det inte bildas luftfickor eller blåsor.



3. Rolla SCHÖNOX HA eller iFIX på golvet och upp på väggen för uppviket. Mät ut första våden av SCHÖNOX WSF (ska monteras vid golvbrunnen), den ska vikas upp på väggen med 50 mm. Tänk på att undvika skarvar runt golvbrunnen.



4. Applicera WetStop Foil Seal på brunnsmanschetten (inte över hålet). Dra sedan ut limmet med Limspridare 6103 för att få jämn fördelning.



5. Klipp/snitt SCHÖNOX WSF folie i hörnerna för enklare montering. Montera SCHÖNOX WSF folie dvs lägg ner folien i limmet och gnid fast med Gnidde. Se till att folien viks upp 50 mm på vägg.




6. Montera resterande våder av SCHÖNOX WSF, så att våderna överlappar varandra. Limma överlappen med SCHÖNOX iFIX eller WetStop FoilSeal. Försegla alla överlapp och materialövergångar genom att pensla med SCHÖNOX iFIX eller WetStop FoilSeal. Låt torka.

7. Skär ut brunnshålet

Montera klämringen i golvbrunnen genom att försiktigt placera klämringen i det ovala sätet. Skär igenom både SCHÖNOX WSF och brunnsmanschetten längs insidan av klämringen. Snittet bör börja och sluta ca 10 mm från gavlarna. Leta upp skruvhålen, gör hål med en syl, och skruva i skruvarna. Skär rent längs insidan av klämringen (om det är brant lutning på golvet så kan det vara till fördel att vänta minst 3 timmar innan man skär ut hålet).



8. Nu är ytan klar för montering av keramik, se mer i broschyr SCHÖNOX Folie - monteringsanvisning.

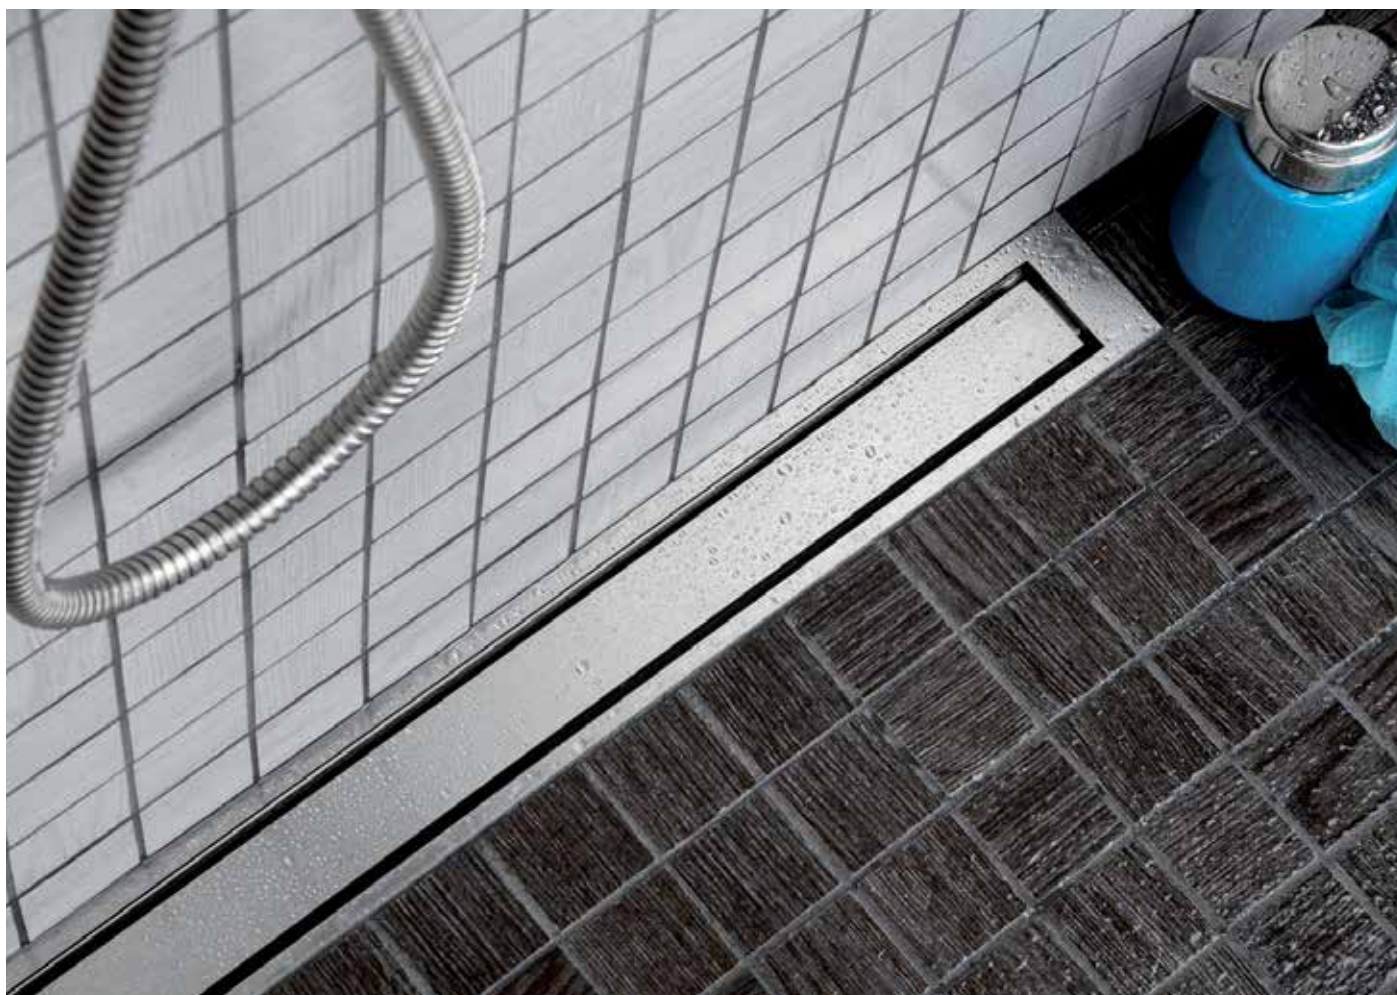

Tätning av Unidrain brunnar

Tätskiktssystem SCHÖNOX Rollat 1 och 2, visas här med Unidrain 1002.



1. Rengör metallen på brunnen med hjälp av en Scotch Brite och T-röd. Montera Tätband KL/SH/Butyl i golv-/väggvinkeln.




2. Prima golvet med SCHÖNOX KH eller SPR, beroende på valt tätskiktssystem. Montera Tätband Butyl i överkant av brunnen mot väggen.




3. Klipp till brunnsmanschett MG-L så den ser ut som ett L. Låt den gå fram mot brunnhålet, men spara 20 mm. Vik upp manschetten 50 mm på väggarna.



4. Montera brunnsmanschetten.
Tips! Strecka en linje på golvbrunnen 20 mm från brunnhålets kant.

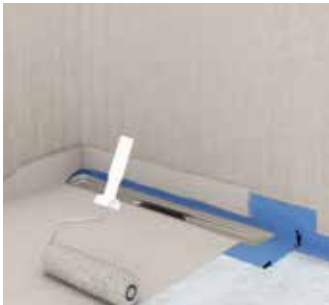

5. Rulla SCHÖNOX HA på golvet och täck övergången mellan brunnsmanschett och brunn. Låt torka.

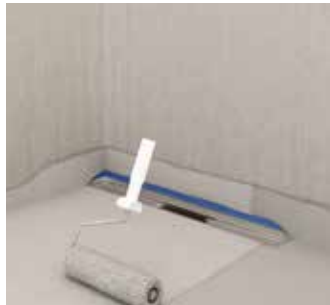

6. Rulla SCHÖNOX HA en andra gång. Säkerställ åtgång för valt system.



7. Nu är ytan klar för montering av keramik, se mer i broschyr SCHÖNOX Rollat - monteringsanvisning.

Tätskiktssystem SCHÖNOX Folie 1 och 2, visas här med Unidrain 1004.

1. Montera och rengör brunnen.
Rengör metallen på brunnen med hjälp av en Scotch Brite och T-röd.

OBS! Vid montering ska både manschett och WSF-folie tryckas till ordentligt i golv-/väggvinkeln. Detta för att undvika "hockey-rink" och därmed läckage.



2. Lägg Brunnsmanschett MG-L på brunnen och strecka en linje efter brunnhålets kontur på den. Klipp ut hålet och kapa längden på manschetten. Se till så att den sticker ut 20 mm utanför brunns kant, runt om. Montera manschetten centrerat över hålet.



3. Rulla SCHÖNOX HA eller iFIX på golvet och upp på väggen för uppviket. För åtgång, se sista sidan. Mät ut första våden av SCHÖNOX WSF (ska monteras vid golvbrunnen), den ska vikas upp på väggen med 50 mm. Tänk på att undvika skarvar runt golvbrunnen.



4. Applicera WetStop Foil Seal på brunnsmanschetten och 50 mm på väggen på sidorna. Dra sedan ut limmet med Limspridare 6103 för att få jämn fördelning.



5. Mätta och anpassa SCHÖNOX WSF folie till brunnen. Montera SCHÖNOX WSF dvs lägg ner folien i limmet och gnid fast med Gnidde. Se till att folien viks upp 50 mm upp på väggen.



6. Montera resterande våden av SCHÖNOX WSF, så att våderna överlappar varandra. Limma överlappen med SCHÖNOX iFIX eller WetStop FoilSeal. Försegla alla överlapp och materialövergångar genom att pensla med SCHÖNOX iFIX eller WetStop FoilSeal. Låt torka.



7. Pensla SCHÖNOX iFIX eller WetStop FoilSeal även på övergången mellan folie och golvbrunn.



8. Nu är ytan klar för montering av keramik, se mer i broschyr SCHÖNOX Folie - monteringsanvisning.

Tätning av Unidrain brunnar forts.

Tätskiktsystem SCHÖNOX Folie 1 och 2, visas här med Unidrain 1002.



1. Rengör metallen på brunnen med hjälp av en Scotch Brite och T-röd.



2. Anpassa formatet på Tätband Butyl, så att det sticker ut minst 20 mm ut- anför brunnsens kant. Montera Tätband Butyl i överkant mot väggen.



3. Klipp till brunnsmanschett MG-L så att den ser ut som ett L. Låt den gå fram mot brunns-hålet, men spara 20 mm. Vik upp manschetten 50 mm på väggarna.




4. Montera brunnsmanschetten.
Tips! Strecka en linje på golvbrunnen 20 mm från brunns-hålets kant.



5. Rulla SCHÖNOX HA eller iFIX på golvet och upp på väggen för upp- vikat. Mät ut första våden av SCHÖNOX WSF (ska monteras vid golvbrunnen), den ska vikas upp på väggen med 50 mm. Tänk på att undvika skarvar runt golvbrunnen.



6. Applicera ut WetStop Foil Seal på brunnsmanschetten. Dra sedan ut lim- met med Limspridare 6103 för att få jämn fördelning.

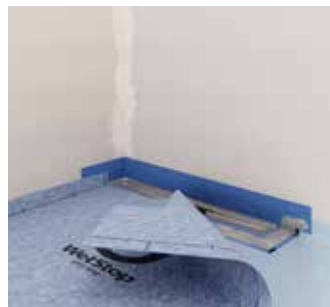

7. Mätta och anpassa SCHÖNOX WSF folie till brunnen. Montera SCHÖNOX WSF dvs lägg ner folien i limmet och gnid fast med Gnidde. Se till att folien viks upp 50 mm upp på väggen. Montera resterande våder av SCHÖNOX WSF, så att våderna överlappar varandra. Limma överlappen med SCHÖNOX iFIX eller Wet- Stop FoilSeal.



8. Försegla alla överlapp och material- övergångar genom att pensla med SCHÖNOX iFIX eller WetStop FoilSeal. Även på övergången mellan folie och golvbrunn. Låt torka. Nu är ytan klar för montering av keramik, se mer i broschyr SCHÖNOX Folie - monterings- anvisning.

Tätskiktsystem SCHÖNOX Folie 1 och 2, visas här med Unidrain hörn 2001.



1. Rengör metallen på brunnen med hjälp av en Scotch Brite och T-röd.



2. Anpassa och montera Tätband Butyl i överkant brunn/vägg och i underkant brunn/golv med uppvik mot vägg.



3. Rulla ut SCHÖNOX HA eller iFIX på golvet och 50 mm upp på väggen för uppviket.



4. Applicera ut WetStop Foil Seal på Tätband Butyl. Dra sedan ut limmet med Limspridare 6103 för att få jämn fördelning.



5. Anpassa folien till golvbrunnen dvs kapa hörnet så att folien inte täcker brunns-hålet. Montera SCHÖNOX WSF folie dvs lägg ner folien i limmet och gnid fast med Gnidde. Se till att folien viks upp 50 mm på vägg.



6. Montera resterande våder av SCHÖNOX WSF, så att våderna överlappar varandra. Limma överlap- pen med SCHÖNOX iFIX eller WetStop FoilSeal. Försegla alla över- lapp och materialövergångar (även övergång mellan Tätband Butyl och vägg) genom att pensla med SCHÖNOX iFIX eller WetStop FoilSeal.



7. Pensla även SCHÖNOX iFIX eller WetStop FoilSeal på övergången Tät- band Butyl och SCHÖNOX WSF folien. Försegla även övergången mellan folie och golvbrunn. Låt torka.



8. Nu är ytan klar för montering av keramik, se mer i broschyr SCHÖNOX Folie - monteringsanvisning.

Tätning av Blücher brunnar

Tätskiktssystem SCHÖNOX Folie 1 och 2, visas här med Blücher Waterline 398.



1. Demontera klämramen. Rengör metallen på klämramen och brunnen med hjälp av en Scotch Brite och T-röd.



2. Montera Brunnsmanschett MG-L centrerat över brunnen.



3. Rolla ut SCHÖNOX HA eller iFIX på golvet och 50 mm upp på väggen för uppviket.



4. Applicera ut WetStop Foil Seal på brunnsmanschetten (inte över hålet). Dra sedan ut limmet med Limspridare 6103 för att få jämn fördelning



5. Anpassa och montera första våden SCHÖNOX WSF folie vid brunnen dvs lägg ner folien i limmet och gnid fast med Gnidde. Se till att folien viks upp 50 mm. Undvik skarvar i folien vid brunnen. Montera WetStop PC innerhörn. Limmas med WetStop FoilSeal.



6. Montera resterande våder av SCHÖNOX WSF, så att våderna överlappar varandra. Limma överlappen med SCHÖNOX iFIX eller WetStop FoilSeal. Försegla alla överlapp och materialövergångar genom att pensla med SCHÖNOX iFIX eller WetStop FoilSeal. Låt torka.



7. Skär ut brunnshålet
Lägg klämramen över golvbrunnen och hitta dess säte. Anpassa och renskär folien på insidan av klämramen. Markera och klipp hålen med hålpunch eller dylikt. Skruva fast klämramen genom att korsdra skruvarna så att det blir jämn belastning.



8. Nu är ytan klar för montering av keramik, se mer i broschyr SCHÖNOX Folie - monteringsanvisning.



Tätning av Blücher brunnar

Tätskiktssystem SCHÖNOX Folie 1 och 2, visas här med Blücher Drain Trio.




1. Rengör metallen på klämramen och brunnen med hjälp av en Scotch Brite och T-röd.



2. Klipp till och anpassa WetStop PC innerhörn till brunnen. Montera med WetStop FoilSeal.



3. Skär till våden. Det hörn av våden som monteras mot hörnmanschetten vid brunnen ska skäras bort 5x5 cm. Detta för att kunna vika upp folien på väggen. Uppvik görs med 5 cm. Säkerställ god vidhäftning och övervättning. Limning mot brunn, hörnmanschett och överlapp mot folie utförs med WetStop FoilSeal.

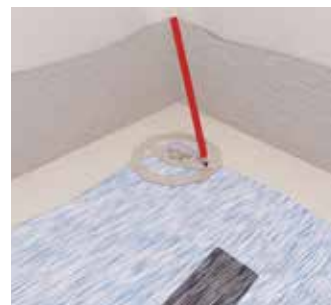

4. Märk upp och skär hål med hjälp av skärmallen.



5. Applicera ett lager med WetStop FoilSeal under folien mot brunnsätet innan klämringen monteras med de medföljande skruvarna. Skruva fast klämringen korsvis tills den sitter fast ordentligt. Använd inte skruvdragare.

Montering av folie mot övrig golvyta utförs med SCHÖNOX iFIX eller SCHÖNOX HA. Montera fäste för skärmallen innan folien monteras över brunn. Försegla alla skarvar och överlapp med SCHÖNOX HA. Låt allt torka innan klämringen monteras.





Wetstop checklista och kvalitetsintyg

Stäm av vilka produkter som behövs och åtgång. Det går också utmärkt att använda tabellen för att kvalitetsdokumentera arbetet.

| WetStop - Vägledning | Åtgång per m ² | Yta (m ²)/antal | Total åtgång | Det här behövs |
|---|---------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| Monteringsanvisning inkl checklista | | | | |
| Tätskiktssystem | | | | |
| SCHÖNOX Folie ① och ② system | | | | |
| SCHÖNOX iFIX | ① 1,0 kg/m ² | | | |
| SCHÖNOX HA | ② 0,5 kg | | | |
| WetStop FoilSeal | ①② 40 ml/m | | | |
| SCHÖNOX WSF folie | ①② 5 x 1 m, 30 x 1 m | | | |
| SCHÖNOX Rollat ① och ② system | | | | |
| SCHÖNOX KH | ① Efter behov | | | |
| SCHÖNOX SPR | ② 0,25 kg | | | |
| SCHÖNOX HA | ① 1,35 kg ② 1 kg | | | |
| Tätband | | | | |
| Wetstop Tätband SH | 120 mm x 15/30 m | | | |
| Wetstop Tätband KL | 120 mm x 15/30 m | | | |
| Tätband Butyl | 100 mm x 20 m | | | |
| WetStop Vinkelband 3648, OBS! endast i planskarvar i zon 2 | 100 mm x 50 m | | | |
| Inner- och ytterhörn | | | | |
| WetStop PC, Innerhörn | | | | |
| WetStop PC-E, Ytterhörn | | | | |
| Rörmanschetter | | | | |
| WetStop MP, Rörmanschett 10-24 mm | | | | |
| WetStop MP, Rörmanschett 2 x 20-32 mm | | | | |
| WetStop MP, Rörmanschett 32-60 mm | | | | |
| WetStop MP, Rörmanschett 70-125 mm | | | | |
| Brunnmanschett | | | | |
| WetStop MG, Brunnmanschett 370x370 mm | | | | |
| Brunnmanschett MG-L 250x1500 mm | | | | |
| Fästmassa | | | | |
| SCHÖNOX Q4 <input type="checkbox"/> Q6W <input type="checkbox"/> Q2W <input type="checkbox"/> Q4 Rapid <input type="checkbox"/> | | | | |
| SCHÖNOX PFK PLUS <input type="checkbox"/> Q8 <input type="checkbox"/> Q9 W <input type="checkbox"/> | | | | |

Kvalitetsintyg

Entreprenör:

- Ja Nej Har entreprenören behörighet för våtrum?
- Ja Nej Är golvbrunnen rätt monterad?
- Ja Nej Lutningen mot golvbrunnen uppfyller gällande branschregler, innan tätskikt applicerades?
- Ja Nej Arbetet är utfört enligt aktuell SCHÖNOX monteringsanvisning för våtrum?

Relativ fuktighet (RF): Temperatur:

Underlag vägg:

Underlag golv:

Datum:

Kvalitetsintyg ska vara undertecknat av den som är ansvarig för våtrum. Intyget ska tillsammans med aktuella SCHÖNOX monteringsanvisningar för de godkända tätskiktssystemen överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört.

Kopia av kvalitetsintyg och monteringsanvisning arkiveras för egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med kvalitetsöversyn.



Sika Sverige AB
Kundservice: 020-88 87 00
Teknisk Service: 08-621 79 00
Order: casco.order@se.sika.com
Hemsida: www.schonox.se

